Polski

Instrukcja obsługi liczników z serii KRC 414BT

Lista elementów składowych

Przed rozpoczęciem użytkowania sprawdź, czy wszystkie poniższe elementy znajdują się w opakowaniu.

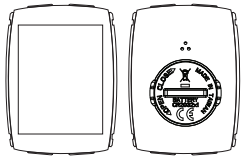

Jednostka główna

Uchwyt

Gumki mocujące

Podkładka

Oba zęby muszą znajdować się po prawej i lewej stronie uchwytu.

Montaż uchwytu mocującego

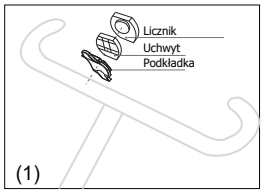

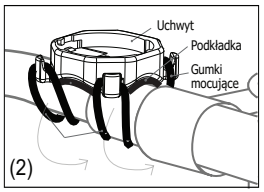

Do montażu uchwytu należy użyć gumek mocujących lub pasków mocujących.

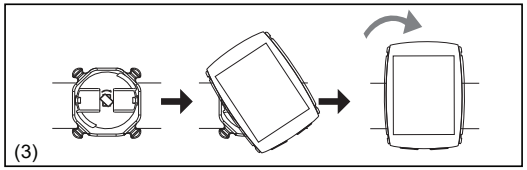

Montaż licznika w uchwycie zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

Główne dane wyświetlane na liczniku i przyciski funkcyjne

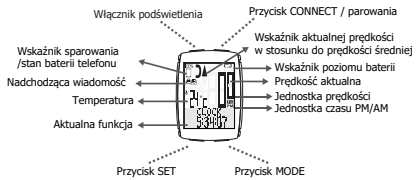

Funkcje rowerowe

Aby przełączać pomiędzy funkcjami należy krótko naciskać przycick SET

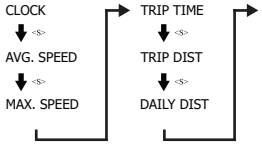

Naciśnij przycisk SELECT aby uruchomić/zatrzymać stoper.

Aby zrestartować stoper przez 3 sekundy przytrzymaj przycisk SELECT.

Tryb zmiany ustawień

Aby wejść w Tryb Ustawień należy przez 3 sekundy przytrzymać przycisk SET. Ponowne przytrzymanie przycisku SET lub nie podejmowanie żadnego działania spowoduje wyjście z Trybu Ustawień. W trybie ustawień przycisk SET służy do przełączania pomiedzy zmienianymi wartościami w danym trybie oraz do wyboru modyfikowanego trybu, natomiast przysk MODE do zmiany wartości oraz do przełączania pomiędzy modyfikowanymi trybami.

Wciśnąć i przytrzymać przez 3 sekundy przycisk SET

Wciśnąć i przytrzymać przez 3 sekundy przycisk SET

Jeżeli użytkownik chce zmienić wartość konkretnej funkcji, powinien po wejściu w Tryb Ustawień przejść do żądanej używając przycisku MODE.

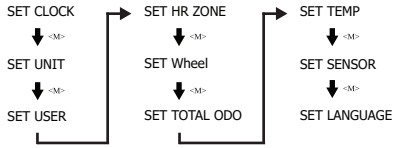

Ustawienia zegara

Aby zmienić ustawienia zegara należy w Trybie Ustawień przejść do SET LOCK, po czym przyciskami SET przejść do żądanego trybu, a MODE zmienić jego wartość

Ustawienie jednostek

Aby zmienić ustawienia jednostek należy w Trybie Ustawień przejść do SET USER, po czym przyciskiem SET wejść do wyboru jednostki długości, a przyciskiem MODE wybrać żądaną jednostkę.

Przycisk MODE zmienia jednostki km/h lub m/h

Ustawienie wielkości koła

Aby ustawić wielkość koła należy w Trybie Ustawień przejść do SET WHEEL, po czym przyciskiem MODE zmienić wartość zgodną z tabelą znajdującą się na końcu instrukcji.

Przycisk MODE zmienia wartość, przycisk SET ustala zmienną

Ustawienie TOTAL ODO

Aby ustawić wartość TOTAL ODO należy w Trybie Ustawień przejść do SET TOTAL ODO, po czym przyciskiem MODE zmienić wartość zmiennych ustalanych przyciskiem SET.

Przycisk MODE zmienia wartość, przycisk SET ustala zmienną

Ustawienie jednostki temperatury

Aby ustawić żądaną jednostkę należy w Trybie Ustawień przejść do SET TEMP, po czym wcisnąć SET, a przyciskiem MODE zmienić jednostkę na żądaną.



Przycisk Mode przełącza pomiędzy °C / °F

Parowanie sensorów SPD/CAD/HR/POWER

Aby sparować licznik z serii KRC 400BT z kompatybilnymi sensorami należy w Trybie Ustawień przejść do SET SENSOR, po czym przyciskiem SET wejść do ustawień, przyciskiem MODE wybrać parowany sensor, a przyciskiem SET rozpocząć skanowanie.

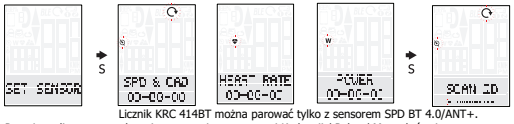

Licznik KRC 414BT można parować tylko z sensorem SPD BT 4.0/ANT+.

Powyższy diagram przedstawia parowanie z sensorami Kadencji / Pulsu / Mocy, które jest możliwe do przeprowadzenia z licznikiem Kross KRC436BT.

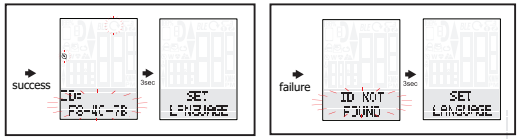

Parowanie licznika należy przeprowadzać z dala od innych sensorów działających w systemach BT 4.0 / ANT+.

Ustawienie języka

Aby zmienić język należy w Trybie Ustawień przejść do SET LANGUAGE po czym przyciskiem SET wejść w tryb wyboru, następnie przyciskiem MODE wybrać żądany język.

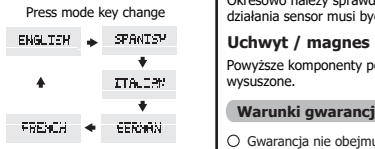

Parowanie z aplikacją w Smartfonach

W każdym trybie poza STOPWATCH przytrzymanie przez 1.5 sekundy przycisku CONNECT spowoduje zainicjowanie parowania licznika z telefonem wyposażonym w BT i wgraną odpowiednią aplikacją.



Przycisk Connect wciśnięty przez 1.5 sek

Sukces

Porażka

Automatyczne połączenie LINK APP

Licznik automatycznie wchodzi w tryb wyszukiwania sparowanego smartphona w momencie wybudzenia, lub też, gdy otrzyma z sensora sygnał o ruchu.

AUTO START

Start licznika nastąpi automatycznie, gdy licznik otrzyma od sensora informację o ruchu.

Podświetlenie

Użytkownik naciskając przycisk BACKLIGHT każdorazowo aktywuje podświetlenie, które deaktywuje się automatycznie po 4 sekundach.

Niski stan baterii

Ikona niskiego stanu baterii zostanie wyświetlona na ekranie licznika gdy poziom naładowania baterii spadnie poniżej 2.7V.

Specyfikacja

	ODBIORNIK	SENSORY CSC
Temp. pracy	0℃ ~ 40℃	
Temp. przechowywania	-10℃ ~ 50℃	
Emitowane fale radiowe	N/A	2,4 Ghz
Zasilanie	Baterie 3V model 2032	
Waga	30.6 gram	20 gram

Zakres stopera:	0~29 (h) : 59 (m) : 59 (s)
Zakres prędk. aktualnej :	0~99.9 km / 0~62.4 mil
Zakres prędk. średniej:	0~99.9 km / 0~62.4 mil
Zakres prędk. maksymalnej:	0~99.9 km / 0~62.4 mil
Dystans wycieczki:	0~999.99 km / 0~624.99 mil
Dystans całkowity TOTAL ODO:	0~99999 km / 0~62499 mil

Wymiana baterii

Licznik i sensor

Aby wymienić baterię należy: odkręcić osłonę baterii, bateria powinna znajdować się biegunem „+" do góry. Po czym ostrożnie wyjąć baterię i wymienić na nową CR2032. Należy pamiętać, by gumowa uszczelka znalaza się w gnieździe baterii przed dokręceniem pokrywy.

Konserwacja

Licznik

Jeśli kontrast wyświetlacza znacznie się zmniejszy, a wyświetlane liczby staną się coraz mniej wyraźne, należy wymienić baterie na nową. Rekomenduje się, by w tym samym czasie wymienić na nowe baterie sensorów.

Uwaga: nie należy wystawiać licznika na ektremalne temperatury. Nie należy używać licznika przy znacznych wahaniach temperatury. Licznik jest odporny na działanie wody, nie należy wciskać przycisków podczas opadów.

Sensor

Okresowo należy sprawdzać położenie magnesu względem sensora. Do prawidłowego działania sensor musi być wolny od rdzy suchy i czysty.

Uchwyt / magnes / sensory

Powyższe komponenty powinny być czyszczone lekko wilgotną szmatką, po czym wysuszone.

Warunki gwarancji

- Gwarancja nie obejmuje podzespołów takich jak baterie, a także uszkodzeń powstałych w wyniku niewłaściwego użytkowania, działania siły wyższej, niewłaściwej instalacji, nieautoryzowanych zmian w produkcie, czy też niewłaściwej konserwacji.
- Gwarancja jest nieważna, jeśli naprawy dokonywane były przez nieautoryzowany serwis.
- W okresie gwarancyjnym (2 lata od zakupu) niesprawny produkt zostanie naprawiony lub wymieniony na nowy bez dodatkowych opłat.

Ważne informacje zdrowotne dotyczące korzystania z licznika

- Nie należy korzystać z licznika rowerowego w wypadku wszczepionego rozrusznika serca używania innych zewnętrznych, elektronicznych urządzeń medycznych jak: EKG serca, Holter, Elektrostymulator TENS i innych niewymienionych
- Osoby często chorujące, kobiety w ciąży, powinnyc skonsultować się z lekarzem, czy w ich stanie mogą używać licznika.
- Licznik należy przechowywać poza zasięgiem dzieci, ponieważ po rozłożeniu zawiera małe elementy, które mogą być przez nie połknięte.
- Większość urządzeń elektronicznych jest źródłem fal elektromagnetycznych, które mogą powodować zakłócenia w prawidłowym działaniu licznika lub jego niedokładne odczyty. Należy unikać używania licznika w pobliżu źródeł promieniowania. W szczególności należą do nich: linie wysokiego napięcia, klimatyzatory, zegarki, lampy fluoroscencyjne, telefony komórkowe, komputery i inne niewymienione.

Tabela obwodów koła

Tire Scale	L(mm)
14 x 1.50	1020
14 x 1.75	1055
16 x 1.50	1185
16 x 1.75	1195
18 x 1.50	1340
18 x 1.75	1350
20 x 1.75	1515
20 x 1-3/8	1615
22 x 1-3/8	1770
22 x 1-1/2	1785
24 x 1	1753
24 x 3/4 Tubular	1785
24 x 1-1/8	1795
24 x 1-1/4	1905
24 x 1.75	1890
24 x 2.00	1925
24 x 2.125	1965
26 x 7/8	1920
26 x 1(59)	1913
26 x 1(65)	1952
26 x 1.25	1953
26 x 1-1/8	1970
26 x 1-3/8	2068
26 x 1-1/2	2100
26 x 1.40	2005
26 x 1.50	2010
26 x 1.75	2023
26 x 1.95	2050

Tire Scale	L(mm)
26 x 1.75	2023
26 x 1.95	2050
26 x 2.00	2055
26 x 2.10	2068
26 x 2.125	2070
26 x 2.35	2083
26 x 3.00	2170
27 x 1	2145
27 x 1-1/8	2155
27 x 1-1/4	2161
27 x 1-3/8	2169
27.5 x 2.25	2128
29 x 2.10	2288
29 x 2.30	2326
650 x 35A	2090
650 X 38A	2125
650 X 38B	2105
700 X 18C	2070
700 X 19C	2080
700 X 20C	2086
700 X 23C	2096
700 X 25C	2105
700 X 28C	2136
700 X 30C	2146
700 X 32C	2155
700C Tubular	2130
700 X 35C	2168
700 X 38C	2180
700 X 40C	2200

MADE IN TAIWAN